

Sådan rottesikrer du sokler, terrasser, kanin-/hamsterbure og hønsebure




Hvis dit skur, kolonihavehus eller din træterrasse er uden sokkel, kan du forhindre, at rotterne bygger reder under det, ved at grave tætsiddende fliser, eternitplader eller et galvaniseret volierenet ned i en dybde på 60 cm.

Nettet eller pladerne skal gøres fast til beklædningen, så der er højst 2 cm luft imellem. Net skal have en tråddykkelse på mindst 1 mm. Maskestørrelse må højst være 10x20mm.

En rotte skal kun bruge 2 cm


En voksen rotte kan kravle gennem åbninger og sprækker, hvis diameteren er større end 2 cm.

Rotter kan gennemgnavne alle materialer, der er blødere end jern.



Scan koden med din smartphone. Gratis App kan hentes i App Store eller Google Play

- 1 Kaninbur/hamsterbur
- 2 Hønsbur
- 3 Sikring af terrasse

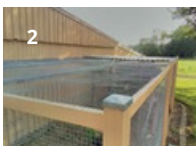

Scan koden med din smartphone. Gratis App kan hentes i App Store eller Google Play